Manuel d'utilisation du Nokia 6600 fold



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-325 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet américain n° 5818437 et autres brevets en attente. Logiciel T9 Text Input Copyright (C) 1997–2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright: © 1996-2008 The FreeType Project. Tous droits réservés.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIETÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR. MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

9207325/Édition 2 FR

Sommaire

SÉCURITÉ 6	3. Écrire un texte	
Informations générales	Saisie de texte habituelle	
À propos de votre appareil9	4. Messagerie	25
Services réseau	Rédiger et envoyer un message texte	
Accessoires 10	Rédiger et envoyer un message	
Codes d'accès 11	multimédia	25
Mises à jour logicielles 12	Lire un message et y répondre	25
Mises à jour logicielles du téléphone 12	Messagerie audio Nokia Xpress	26
My Nokia 12	Messages flash	26
Téléchargement de contenu	Application e-mail	
Support Nokia 13	Messagerie instantanée (Chat)	
	Messages vocaux	28
1. Prise en main 13	Messages vidéo	
Insérer la carte SIM, la carte	Messages d'infos	28
mémoire et la batterie	Commandes de services	28
Carte mémoire microSD 14	Paramètres des messages	29
Charger la batterie 15	- 0	
Ouvrir et fermer le téléphone	5. Contacts	31
Allumer et éteindre le téléphone	Enregistrer des noms et des	
Régler l'heure, le fuseau horaire	numéros de téléphone	32
et la date	Rechercher un contact	
Service d'envoi des paramètres	Modifier les contacts	32
de configuration	Rajouter des informations	
Bride de poignet	sur les contacts	
Antenne	Copier ou déplacer des contacts	
Touches et composants du téléphone 17	Groupes	
Capteur	Cartes de visite	
Mode veille	Paramètres des contacts	33
Mode Avion 20	6. Journal	33
2. Appels 21		
Émettre un appel vocal	7. Paramètres	34
Répondre à un appel vocal et	Modes	34
y mettre fin	Thèmes	34
Réduire au silence et rejeter	Sonneries	34
un appel vocal 21	Éclairage	34
Appels abrégés	Affichage	35
Numérotation vocale	Date et heure	
Options accessibles pendant un appel 22	Mes raccourcis	
Émettre un appel vidéo	Synchronisation et sauvegarde	
20	Connectivité	36

Appels	39 9 40 1 40 9 41 1 42 1	13 Se Na Sig Par
8. Menu Opérateur	42	Séd
9. Galerie	42 43	14 Fél Ap Ser
10. Multimédia		15
Lecteur audio	45	16
Radio	46 I	Νo
Dictaphone	47	٩р
Égaliseur	47 (de
Amplification stéréo	48	17
11. Organiseur		ìΙ
Réveil		Dir
Agenda	48 t	oat
À faire		
Notes	49 l	Pre
Calculatrice	49	et
Compte à rebours	49	Inf
Chronomètre	50	ırıı Su:
12. Applications Lancer un jeu Ouvrir une application Options d'applications	50 50 50	Inc

13. Internet	51 52 52 52 53
14. Application Cartes Télécharger des cartes Application Cartes et GPS Services supplémentaires	. 55 . 56
15. Services SIM	57
16. Connectivité PC	57
17.Informations relatives à la batterie et au chargeur Directives d'authentification des batteries Nokia	
Précautions d'utilisation et maintenance	60
Informations supplémentaires sur la sécurité	61
Index	66

SÉCURITÉ

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Le kit oreillette suivant a éte agréé par Nokia pour ce terminal particulier: HS-83. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant: www.nokia.fr.

6 SÉCURITÉ

Informations générales

Conseils utiles

Avant de ramener le téléphone dans un centre Nokia Care

 ${\bf Q}$: Que puis-je faire pour résoudre les problèmes de fonctionnement de mon téléphone ?

R: Essayez la solution suivante:

- Éteignez le téléphone, enlevez la batterie puis remettez-la en place.
- Rétablissez la configuration d'origine. Sélectionnez Menu > Paramètres > Rét. config. orig.. Pour enregistrer toutes les données personnelles de votre téléphone, sélectionnez Restaurer les param..
- Mettez à jour le logiciel du téléphone avec Nokia Software Updater, si disponible. Visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web local Nokia.

Connectivité Bluetooth

Q: Pourquoi ne puis-je pas détecter un appareil Bluetooth compatible?

R: Essayez la solution suivante :

- Vérifiez que les deux appareils sont compatibles.
- Vérifiez que la connectivité Bluetooth est activée sur vos deux appareils.
- Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.
- Vérifiez que l'autre appareil n'est pas en mode masqué.

Appels

Q : Comment puis-je désactiver la sonnerie du téléphone pour les appels entrants ou les alarmes ?

R: Le rabat étant fermé, tapotez deux fois sur l'écran secondaire.

Q: Comment puis-je régler le volume?

R :Pour régler le volume pendant un appel, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Q: Comment puis-je modifier la sonnerie?

R: Sélectionnez Menu > Paramètres > Sons.

Horloge

Q: Comment puis-je voir l'heure?

R: Le rabat étant fermé, tapotez deux fois sur l'écran secondaire.

Contacts

Q: Comment puis-je ajouter un nouveau contact?

R: Sélectionnez Menu > Contacts > Ajouter nouveau.

Q: Comment puis-je ajouter des informations sur un contact?

R: Recherchez le contact auquel vous souhaitez ajouter un détail et sélectionnez Détails > Options > Ajouter détail, puis choisissez parmi les options disponibles.

Menus

Q: Comment puis-je modifier l'apparence des menus?

R: Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez Menu > Options > Affichage du menu > Liste, Icônes, Icônes avec légendes ou Onglet.

Q: Comment puis-je personnaliser mon menu?

R: Pour réorganiser le menu, sélectionnez Menu > Options > Organiser. Faites défiler jusqu'au menu à déplacer et sélectionnez Déplacer. Faites défiler jusqu'au nouvel emplacement où vous souhaitez placer le menu et sélectionnez OK. Pour enregistrer la modification, sélectionnez Finir > Oui.

Messagerie

Q: Pourquoi ne puis-je pas envoyer de message multimédia?

R: Pour connaître la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS, service réseau) et pour vous abonner au service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

 ${\bf Q}$: Comment puis-je configurer la messagerie e-mail ?

R: Pour utiliser la fonction e-mail de votre téléphone, vous devez disposer d'un système de messagerie électronique compatible. Pour obtenir les paramètres appropriés, contactez votre prestataire de services d'e-mail. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Pour activer les paramètres e-mail, sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > E-mails.

Connectivité PC

Q: Pourquoi ai-je des difficultés à connecter le téléphone à mon PC?

R: Assurez-vous que Nokia PC Suite est installé et fonctionne sur votre PC. Consultez le manuel d'utilisation de Nokia PC Suite. Pour plus d'informations sur

l'utilisation de l'application Nokia PC Suite, consultez la fonction d'aide de Nokia PC Suite ou les pages de support sur le site www.nokia.com.

Raccourcis

Q: Existe-t-il des raccourcis que je peux utiliser?

R: Il existe plusieurs raccourcis sur votre téléphone :

- Pour accéder au journal des appels, appuyez une fois sur la touche d'appel.
 Pour appeler un numéro, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.
- Pour ouvrir le navigateur Internet, maintenez la touche 0 enfoncée.
- Pour appeler votre boîte vocale, maintenez la touche 1 enfoncée.
- Pour appeler votre boîte vidéo, maintenez la touche 2 enfoncée.
- Pour passer de n'importe quel mode au mode silence, puis pour revenir au mode général, maintenez la touche # enfoncée.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux WCDMA 850 et 2100, et GSM 850, 900, 1800 et 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



Attention: Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines des fonctionnalités dont il dispose, telles que le service de messagerie multimédia (MMS), la navigation, l'application e-mail, la messagerie instantanée, la gestion des contacts améliorée par la fonction "présence", la synchronisation à distance et le téléchargement de contenu via un navigateur ou par MMS, requièrent une prise en charge par le réseau de ces technologies.

Accessoires



Attention: N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Codes d'accès

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité pour indiquer au téléphone comment utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité.

- Le verrouillage du clavier protège les touches contre toute activation accidentelle:
 - Pour verrouiller le clavier, lorsque le rabat est ouvert, sélectionnez Menu > * dans un délai de trois secondes et demie.
 - Pour déverrouiller le clavier, lorsque le rabat est ouvert, sélectionnez
 Menu > * dans un délai d'une seconde et demie.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également sélectionner **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Verrou automatique* ou *Verrou de sécurité* > *Activé* ou *Désactivé*. Si la fonction verrou de sécurité est activée, entrez le code de sécurité lorsqu'il vous est demandé.

- Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) vous aide à protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées. Vous pouvez créer et modifier ce code et configurer votre téléphone pour qu'il le demande. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et que votre téléphone est verrouillé, vous devrez faire appel à un service de réparation et des frais supplémentaires peuvent vous être facturés. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou votre revendeur.
- Le code PIN qui est fourni avec votre carte SIM est un numéro d'identification personnel qui vous aide à protéger cette carte contre toute utilisation non autorisée.
- Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services.
- Des codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la carte SIM. Si vous entrez un code PIN ou PIN2 incorrect trois fois de suite, un message vous demande d'entrer le code PUK ou PUK2. Contactez votre prestataire de services pour obtenir ces codes.
- Un mot de passe de restriction (4 chiffres) est requis pour accéder au service de limitation des appels, qui permet de restreindre les appels reçus et émis par votre téléphone (service réseau).

 Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, si celui-ci est installé, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur.

■ Mises à jour logicielles



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Nokia peut proposer des mises à jour logicielles permettant d'améliorer les performances de l'appareil ou offrant des fonctions nouvelles ou améliorées. Vous pouvez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application PC Nokia Software Updater. Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous devez utiliser l'application Nokia Software Updater et un PC compatible s'exécutant sous le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP, un accès à Internet à large bande, ainsi qu'un câble de données compatible pour connecter votre appareil au PC.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web local Nokia.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil. Voir "Téléphone", p. 39.

■ Mises à jour logicielles du téléphone

Votre prestataire de services peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone par liaison radio (OTA), directement sur votre appareil. En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.



Attention: Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

■ My Nokia

Recevez des astuces, des conseils et une assistance pour votre téléphone Nokia, ainsi que du contenu en essai gratuit, des démonstrations interactives, une page Web personnalisée et des nouvelles concernant les derniers produits et services Nokia.

Tirez le meilleur parti de votre téléphone Nokia en vous inscrivant dès aujourd'hui à My Nokia! Pour en savoir plus et connaître la disponibilité dans votre région, rendez-vous sur www.nokia.com/mynokia.

■ Téléchargement de contenu

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (par exemple des thèmes) sur votre téléphone (service réseau).

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

■ Support Nokia

Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir les derniers manuels, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

Ce site Web fournit des informations sur l'utilisation des produits et services Nokia. Si vous souhaitez contacter les services Nokia Care, vérifiez la liste des centres de contact Nokia Care locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.



Pour les services de maintenance, vérifiez quel est le centre Nokia Care le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

1. Prise en main


■ Insérer la carte SIM, la carte mémoire et la batterie

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

Insérer la carte SIM


- 1. Retirez la façade arrière (1) au dos du téléphone.
- 2. Pour libérer l'étui de la carte SIM, tirez doucement sur son loquet, puis ouvrez-le (2).
- Insérez la carte SIM (3). Vérifiez qu'elle est insérée correctement et que ses connecteurs sont orientés vers le bas.

4. Fermez l'étui et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche (4).

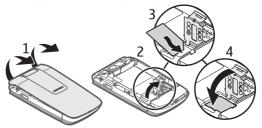

Insérer la carte mémoire et la batterie

- 1. Pour insérer la carte mémoire, faites coulisser le logement de la carte mémoire (1) et ouvrez celui-ci (2).
- 2. Glissez la carte mémoire dans son logement (3).
- Ramenez le logement de la carte mémoire en place (4) et fermez-le (5).
 Vérifiez que la carte est insérée correctement et que ses connecteurs sont orientés vers le bas.
- 4. Vérifiez le bon positionnement des connecteurs de la batterie (6) et insérez celle-ci (7).
- 5. Remettez en place la façade de la batterie (8-9).

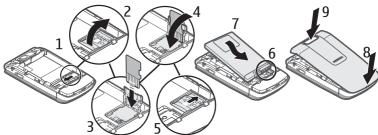

■ Carte mémoire microSD

Vous pouvez enregistrer des données telles que des sonneries, des thèmes, des sons, des photos et des clips vidéo sur une carte mémoire microSD compatible. Si vous remplacez cette carte, ces fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner correctement.



Vous devez éteindre le téléphone pour retirer ou remplacer une carte microSD.

Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire microSD d'une capacité maximum de 4 Go.

N'utilisez que des cartes microSD compatibles et agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Charger la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

En mode veille, il faut environ 1 heure et 30 minutes pour charger une batterie BL-4CT avec un chargeur AC-4.

- 1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
- 2. Branchez la fiche du chargeur au connecteur situé sur le côté du téléphone.


Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.



Ouvrir et fermer le téléphone

Pour ouvrir le téléphone, appuyez sur la touche d'ouverture du rabat (1). Le rabat s'ouvre (2) à un angle d'environ 161 degrés. N'essayez pas de l'ouvrir davantage.

Refermez le rabat manuellement.

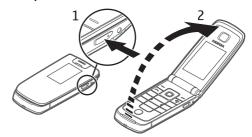

Lorsque le téléphone est éteint ou si la charge de la batterie est faible, ouvrez le rabat manuellement.

Pour que la touche d'ouverture du rabat fonctionne correctement, nettoyez l'attache aimantée régulièrement à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Voir "Touches et composants du téléphone", p. 17.

Allumer et éteindre le téléphone

- 1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
- Si le téléphone vous demande un code PIN ou UPIN, tapez le code (qui s'affiche sous la forme ****) et sélectionnez OK.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous êtes invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Confirmez ou refusez la demande. Voir "Configuration", p. 40 et "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 16.



■ Régler l'heure, le fuseau horaire et la date

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous êtes invité à régler l'heure et la date. Renseignez les champs, puis sélectionnez **Enreg.**.

Pour modifier les paramètres de date, d'heure et de fuseau horaire ultérieurement, sélectionnez Menu > Paramètres > Date et heure > Param. date et heure, Format date et heure ou Mise à jr aut. heure (service réseau).

Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, la messagerie multimédia, la messagerie audio Nokia Xpress ou la synchronisation du serveur Internet distant, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur la disponibilité de ces services, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez la zone de support du site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support.

Lorsque vous recevez les paramètres par message de configuration, si ceux-ci ne sont pas enregistrés et activés automatiquement sur votre téléphone, le message *Paramètres de configuration reçus* s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Afficher** > **Enreg.**. Le cas échéant, entrez le code PIN fourni par le prestataire de services.


■ Bride de poignet

Retirez la façade de la batterie du téléphone. Mettez la bride de poignet en place. Remettez en place la façade de la batterie.



Antenne


Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

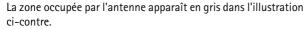



■ Touches et composants du téléphone

- 1. Appareil photo frontal
- 2. Écouteur/Attache aimantée
- 3. Capteur de luminosité
- 4. Écran
- 5. Touche écran gauche
- 6. Touche écran droite
- 7. Touche Navi™ ; ci-après désignée "touche de défilement"
- 8. Touche écran centrale
- 9. Touche d'appel
- 10.Touche de fin/Touche marche/arrêt; met fin aux appels (pression brève) et allume ou éteint le téléphone (pression longue)
- 11.Clavier
- 12.Aimant
- 13. Haut-parleur

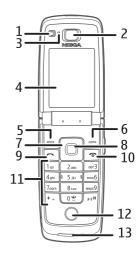

14.Port USB

15. Écran secondaire


16.0eillet pour la bride de poignet

17. Appareil photo 2 mégapixels

18. Flash de l'appareil photo

19. Connecteur de charge

20. Touche d'ouverture du rabat (ouverture électromagnétique)

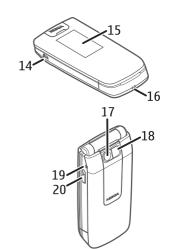

■ Capteur

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Paramètres* capteur > *Capteur* > *Activée* pour activer la fonction.

La fonction de tapotement vous permet de réduire au silence et de rejeter des appels et des sonneries d'alarme rapidement. L'heure ainsi que les témoins d'appels en absence et de nouveaux messages s'affichent sur l'écran secondaire.

Double tapotement

Ne tapotez deux fois sur l'écran secondaire, dans la zone de l'écran externe invisible, que lorsque le rabat est fermé.

Afficher les témoins et l'heure

Pour afficher l'heure, tapotez deux fois sur l'écran secondaire invisible. Une horloge analogique ou numérique s'affiche, en fonction des paramètres

d'horloge choisis. Voir "Régler l'heure, le fuseau horaire et la date", p. 16.

Si le lecteur audio ou la radio FM est activé, vous devez d'abord les désactiver. Si vous avez reçu des appels en absence ou de nouveaux messages, vous devez les consulter avant de pouvoir afficher l'heure.

Déplacez votre téléphone vers un endroit moins lumineux (par exemple, à l'abri du soleil) afin de visualiser les témoins et l'heure sur l'écran externe invisible.



Réduire au silence et rejeter des appels

Pour réduire au silence la sonnerie d'un appel entrant ou d'une alarme, tapotez deux fois sur l'écran secondaire. Pour rejeter l'appel ou reporter l'alarme, tapotez à nouveau deux fois sur l'écran secondaire. Le son sera réactivé lors de la sonnerie d'appel entrant ou d'alarme suivante.

■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille.

- 1. Témoin 3G
- 2. Puissance du signal du réseau cellulaire
- 3. Niveau de charge de la batterie
- 4. Témoins. Voir "Témoins", p. 20.
- 5. Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 6. Horloge
- 7. Affichage
- 8. Touche écran gauche. Par défaut, cette touche correspond à Aller à, qui permet d'accéder à une liste de raccourcis. Voir "Touches écran gauche et droite", p. 36.
- 9. La touche écran centrale correspond à Menu.
- 10.Touche écran droite. Par défaut, cette touche correspond à Noms, qui permet d'accéder aux contacts enregistrés. Voir "Touches écran gauche et droite", p. 36.

Mode veille actif

Pour activer ou désactiver le mode veille actif, sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Mode veille actif > Mode veille active.

En mode veille actif, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans la liste et sélectionnez **Sélect.** ou **Afficher**. La flèche indique que d'autres informations sont disponibles. Pour arrêter la navigation, sélectionnez **Quitter**.

Pour organiser et modifier le mode veille actif, activez-le et sélectionnez **Options** > *Personnaliser la vue* ou *Param. mode veille*.



Témoins

- Vous avez des messages non lus.
- Vous avez un appel en absence. Voir "Journal", p. 33.
- Le clavier est verrouillé. Voir "Codes d'accès", p. 11.
- Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte. Voir "Sonneries", p. 34.
- Une alarme est active. Voir "Réveil", p. 48.
- **G** , E Le mode de connexion de données par paquets **Permanente** est sélectionné et le service de connexion de données par paquets est disponible.
- G, E Une connexion GPRS ou EGPRS est établie.
- 🔞 , 🔏 La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue).
- Témoin de connexion Bluetooth. Voir "Technologie sans fil Bluetooth", p. 37.

■ Mode Avion

Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux) pour désactiver toutes les fonctions utilisant ces signaux. Lorsque le mode Avion est activé, s'affiche.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer ou Personnaliser.

Pour que le téléphone demande à chaque mise sous tension si le mode Avion doit être utilisé, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Invite mode Avion* > *Activé*.

Pour désactiver le mode Avion, sélectionnez un autre mode.

Lorsque votre appareil est en mode Hors connexion ou Avion, il se peut que vous deviez déverrouiller l'appareil et passer en mode Appel avant tout appel.



Attention: Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction

téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage. Si vous devez émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est verrouillé et qu'il est en

mode Avion, vous pouvez également entrer un numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil dans le champ du code de verrouillage et sélectionner "Appel". L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le mode Avion pour émettre un appel d'urgence.

2. Appels

■ Émettre un appel vocal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional et appuyez sur la touche d'appel.
 - Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.
- Pour accéder au journal d'appels, appuyez une fois sur la touche d'appel, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité puis appuyez sur la touche d'appel.
- Appelez un nom ou un numéro se trouvant dans les Contacts. Voir "Contacts", p. 31.

Pour régler le volume pendant un appel, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

■ Répondre à un appel vocal et y mettre fin

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le rabat. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin ou fermez le rabat.

Pour activer le paramètre du rabat, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* > *Rép. si clavier ouvert* > *Activée*.

Réduire au silence et rejeter un appel vocal

Utilisez le clavier :

- Pour réduire la sonnerie au silence, sélectionnez Silence. Répondez ensuite à l'appel ou rejetez-le.
- Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin.

Utilisez les commandes de tapotement sur l'écran secondaire :

Pour activer le paramètre de tapotement, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Paramètres capteur*. Voir "Capteur", p. 18.

Appels 21

- Pour réduire une sonnerie au silence, tapotez deux fois sur l'écran secondaire.
 Le son sera réactivé lors du prochain appel entrant.
- Pour rejeter l'appel, tapotez à nouveau deux fois sur l'écran secondaire.

Appels abrégés

Pour affecter un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 3 à 9 :

- 1. Sélectionnez Menu > Contacts > Appels abrégés.
- 2. Faites défiler jusqu'au numéro d'appel abrégé souhaité.
- Sélectionnez Attribuer ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez Options > Changer.
- 4. Entrez le numéro ou sélectionnez **Chercher** et le contact que vous souhaitez attribuer.

Si les appels abrégés sont désactivés, le téléphone vous propose de les activer.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Appels > Appels abrégés > Activés.

Pour appeler un numéro, maintenez la touche d'appel abrégé enfoncée jusqu'à ce que l'appel débute.

■ Numérotation vocale

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans Contacts.

Les commandes vocales étant dépendantes de la langue, avant d'utiliser la numérotation vocale, vous devez sélectionner Menu > Paramètres > Téléphone > Reconn. vocale > Langue de reconn. et votre langue. Suivez les instructions Entraîn. reconn. voc. qui s'affichent à l'écran.



Remarque: L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche écran droite. Le téléphone émet un bref signal et Parlez maintenant s'affiche.
- 2. Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. Si la reconnaissance vocale a réussi, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone reproduit la commande vocale se trouvant en début de liste. Si le résultat n'est pas le bon, faites défiler jusqu'à une autre entrée

■ Options accessibles pendant un appel

Bon nombre des options que vous pouvez utiliser durant un appel sont des services réseau. Pour connaître leur disponibilité, contactez votre prestataire de services.

22 Appels

Parmi les options que votre prestataire de services peut vous proposer, vous trouverez les appels de conférence, le partage de vidéo et la mise en attente des appels.

Mettre des appels en attente

Pour être prévenu d'un nouvel appel lorsque vous êtes déjà en communication (service réseau), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* > *Mise en att. appels* > *Activer*.

Pour répondre à un appel en attente pendant un appel actif, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.

■ Émettre un appel vidéo

Lorsque vous effectuez un appel vidéo, vous envoyez une vidéo en temps réel, capturée par l'appareil photo frontal de votre téléphone, au destinataire de l'appel.

Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez disposer d'une carte USIM et être connecté à un réseau WCDMA. Pour connaître la disponibilité des services d'appel vidéo et y souscrire, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Un appel vidéo n'est possible qu'entre deux parties. L'appel vidéo peut être effectué vers un téléphone compatible ou un client RNIS. Les appels vidéo ne peuvent pas être effectués tant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

- Pour démarrer un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone en mode veille ou sélectionnez Contacts et un contact.
- 2. Maintenez la touche d'appel enfoncée ou sélectionnez **Options** > Appel vidéo. Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre quelques minutes. L'indication Appel vidéo et une animation sortante s'affichent. Si l'appel échoue, par exemple si les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou si l'équipement cible n'est pas compatible, le téléphone vous demande si vous voulez essayer un appel normal ou envoyer un message à la place.
 - Pour régler le volume pendant un appel, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
- 3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pendant des opérations étendues telles qu'un appel vidéo actif ou une connexion de données à haut débit, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Appels 23

3. Écrire un texte

Vous pouvez saisir un texte en utilisant la saisie habituelle ou la saisie prédictive. Lorsque vous écrivez un texte, maintenez la touche **Options** enfoncée pour basculer entre la saisie habituelle, indiquée par le symbole , et la saisie prédictive, indiquée par ._______. Toutes les langues ne sont pas prises en charge par la saisie prédictive.

La casse des caractères est indiquée par les symboles [30], [30] et [30]. Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur #. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, signalé par [23], maintenez enfoncée la touche # et sélectionnez *Mode numérique*. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez la touche # enfoncée.

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > *Langue d'écriture*.

■ Saisie de texte habituelle

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée. Pour insérer un espace, appuyez sur 0. Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles en appuyant sur 1.

■ Saisie de texte prédictive

La saisie prédictive se base sur un dictionnaire intégré dans lequel vous pouvez ajouter de nouveaux mots.

- Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Le symbole * ou la lettre voulue s'affiche sur le téléphone si l'un ou l'autre a une signification en tant que mot. Les lettres saisies apparaissent soulignées.
- 2. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez-le en appuyant sur 0 pour ajouter un espace.
 - Si le terme est incorrect, appuyez sur * de façon répétitive et sélectionnez le mot dans la liste.

Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**. Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez **Enreq.**.

24 Écrire un texte

Pour écrire un mot composé, entrez la première partie du mot et confirmez-la en faisant défiler vers la droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.

3. Commencez à écrire le mot suivant.

4. Messagerie

Rédiger et envoyer un message texte

- 1. Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message.
- 2. Entrez un ou plusieurs numéros de téléphone dans le champ A:. Pour retrouver un numéro de téléphone dans une mémoire, sélectionnez **Ajouter**.
- Rédigez votre message dans le champ Texte:
 Pour ajouter un modèle de texte, faites défiler vers le bas et sélectionnez Insérer.
- 4. Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.

■ Rédiger et envoyer un message multimédia

- 1. Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message.
- Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone ou adresse(s) e-mail du destinataire dans le champ A:. Pour retrouver un numéro de téléphone ou une adresse e-mail dans une mémoire, sélectionnez Ajouter.
- Écrivez votre message. Pour ajouter un fichier, faites défiler vers le bas et sélectionnez Insérer.
- 4. Pour visualiser le message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > *Apercu*.
- 5. Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.

Pour connaître la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS, service réseau) et vous y abonner, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

■ Lire un message et y répondre

1. Pour afficher un message reçu, sélectionnez Afficher.

Pour lire le message plus tard, sélectionnez Menu > Messagerie > Messages reçus.

- 2. Pour répondre à un message, sélectionnez Répondre. Rédigez votre réponse.
- 3. Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

■ Messagerie audio Nokia Xpress

Vous pouvez utiliser le service de messagerie multimédia (MMS) pour créer et envoyer un message audio. Vous devez activer le service de messagerie multimédia avant d'envoyer des messages audio.

- Sélectionnez Menu > Messagerie > Créer message > Message audio. L'enregistreur s'ouvre.
- 2. Dictez votre message.
- 3. Entrez un ou plusieurs numéros de téléphone dans le champ *A*: ou sélectionnez **Ajouter** pour récupérer un numéro.
- 4. Sélectionnez Envoyer ou appuyez sur la touche d'appel.

Pour ouvrir un message audio reçu, sélectionnez Lecture. Si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez Afficher > Lecture. Pour écouter le message plus tard, sélectionnez Quitter.

Messages flash

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message flash*. Entrez le numéro de téléphone du destinataire et rédigez votre message.

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez. Ces messages ne sont pas automatiquement enregistrés.

■ Application e-mail

Pour activer les paramètres e-mail, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *E-mails*.

Pour utiliser cette fonction de votre téléphone, vous devez disposer d'un système de messagerie électronique compatible.

Vous pouvez obtenir les paramètres e-mail sous la forme d'un message de configuration. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.

Assistant de configuration e-mail

L'assistant de configuration e-mail démarre automatiquement si aucun paramètre e-mail n'est défini dans le téléphone. Pour lancer l'assistant de configuration pour un compte supplémentaire, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* et le compte e-mail existant. Sélectionnez **Options** > *Ajouter une boîte* pour lancer l'assistant de configuration e-mail. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

L'application e-mail requiert un point d'accès Internet sans proxy. Les points d'accès WAP comprennent normalement un proxy et ne fonctionnent pas avec l'application de messagerie électronique.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez rédiger votre e-mail avant de vous connecter au service e-mail ou commencer par vous connecter, puis rédiger et envoyer votre e-mail.

- Sélectionnez Menu > Messagerie > Créer message > E-mail.
 Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
- Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Pour joindre un fichier, sélectionnez Options > Insérer.
- 3. Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez Envoyer.

Pour envoyer un e-mail depuis un dossier de brouillons, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Brouillons* puis l'e-mail que vous souhaitez envoyer et **Envoyer**.

<u>Télécharger un e-mail</u>

- Pour télécharger les en-têtes des e-mails, sélectionnez Menu > Messagerie et votre compte e-mail.
- Pour télécharger un e-mail et sa pièce jointe, sélectionnez l'e-mail puis Ouvrir ou Récup..

Lire un e-mail et y répondre

- Sélectionnez Menu > Messagerie, puis le nom du compte et le message souhaité.
- Pour répondre à un e-mail, sélectionnez Options > Répondre. Confirmez ou modifiez l'adresse et l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre réponse.
- Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.
 Pour fermer la connexion à votre compte e-mail, sélectionnez Options > Se déconnecter.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

■ Messagerie instantanée (Chat)

Avec la messagerie instantanée (IM, service réseau), vous pouvez envoyer des messages texte courts et simples à des utilisateurs en ligne. Vous devez souscrire à un service et vous enregistrer auprès du service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur l'inscription aux services de messagerie instantanée, contactez votre prestataire de services.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez Menu > Messagerie > Messages vocaux > Ecouter msgs vocaux ou maintenez la touche 1 enfoncée. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez Numéro boîte vocale.

■ Messages vidéo

La boîte vidéo est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vidéo, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages* vidéo > *Afficher msgs* vidéo ou maintenez la touche **2** enfoncée. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vidéo, sélectionnez *Nº* boîte lettres vidéo.

■ Messages d'infos

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages d'infos* pour recevoir des messages concernant divers sujets de la part de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Commandes de services

Sélectionnez Menu > Messagerie > Cmdes services pour saisir et envoyer des requêtes de service (commandes USSD) à votre prestataire de services, telles que des commandes d'activation de services réseau.

■ Paramètres des messages

Paramètres généraux

Les paramètres généraux sont communs aux messages texte et multimédia.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > Paramètres généraux et choisissez parmi les options suivantes :

Enreg. msgs envoyés: pour que votre téléphone enregistre les messages envoyés dans le dossier *Eléments envoyés*.

Ecraser éléments env. : pour que votre téléphone remplace les anciens messages envoyés par les nouveaux lorsque sa mémoire est saturée. Ce paramètre n'est accessible que si vous activez l'enregistrement des messages envoyés sur votre téléphone.

Destinataire préféré : pour définir des destinataires ou des groupes de messages auxquels vous accéderez facilement pendant l'envoi des messages.

Taille de police : pour sélectionner la taille de la police utilisée dans les messages.

Smileys graphiques: pour que votre téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques.

Messages texte

Les paramètres de messages texte régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages texte.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *SMS* et choisissez parmi les options suivantes :

Accusés de réception : pour demander des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Centres de msgerie : pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messagerie requis pour l'envoi des messages texte. Il vous est envoyé par votre prestataire de services.

Ctre msgerie utilisé: pour sélectionner le centre de messagerie utilisé.

Validité messages : pour sélectionner la durée pendant laquelle le réseau tentera d'envoyer votre message.

Type des messages : pour sélectionner le format des messages à envoyer : *Texte*, *Msq instantané* ou *Fax* (service réseau).

Utiliser données paq.: pour envoyer des messages texte via une connexion de données par paquet, si disponible.

Traitemt caractères: pour sélectionner la façon dont les caractères des messages à envoyer sont affichés. Pour afficher tous les caractères, sélectionnez *Complet*. Si vous avez sélectionné *Réduit*, les caractères avec des accents ou des autres signes peuvent être convertis en d'autres caractères.

Rép. par même ctre : pour permettre au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par votre centre de messagerie (service réseau).

Messages multimédia

Les paramètres de messages multimédia régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 16. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration", p. 40.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *MMS* et choisissez parmi les options suivantes :

Accusés de réception : pour demander des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Mode création MMS : pour restreindre ou autoriser l'ajout aux messages de différents types d'éléments multimédia.

Taille photos ds MMS: pour définir la taille des photos dans les messages multimédia.

Minutage par défaut: pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia.

Autoris. récept. MMS: pour autoriser ou bloquer la réception de messages multimédia. Si vous sélectionnez Dans réseau abonné (paramètre par défaut), vous ne pouvez recevoir des messages multimédia que lorsque vous vous trouvez dans votre réseau nominal. La disponibilité de ce menu dépend de votre téléphone.

MMS entrants : pour déterminer comment les messages multimédia sont récupérés.

Autoriser publicités: pour recevoir ou rejeter les publicités.

Param. configuration : sélectionnez Configuration pour afficher les configurations prenant en charge la messagerie multimédia. Sélectionnez un prestataire de services, Par défaut ou Configuration perso pour la messagerie multimédia. Sélectionnez Compte puis un compte MMS figurant dans les paramètres de configuration actifs.

E-mails

Les paramètres e-mail régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 16. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration", p. 40.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *E-mails* et choisissez parmi les options suivantes :

Nouvelle notif. e-mail: pour être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Autor. récept. e-mails : pour recevoir les e-mails dans un réseau étranger ou uniquement dans le réseau abonné.

Rép. avec msg d'orig. : pour inclure le message d'origine dans la réponse.

Taille photos e-mails: pour sélectionner la taille des photos incluses dans un e-mail.

Modifier les boîtes : pour ajouter de nouvelles boîtes aux lettres ou pour modifier celle utilisée.

Messages de services

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *Messages de services* pour activer les messages de services et configurer les paramètres relatifs à ces messages.

5. Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de téléphone et notes. Vous pouvez également enregistrer une image pour un certain nombre de contacts.

La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont signalés par .

Pour synchroniser vos contacts depuis un PC, reportez-vous à "Connectivité", p. 36.

Contacts 31

Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Sélectionnez Menu > Contacts > Ajouter nouveau. Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée.

Rechercher un contact

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler la liste des contacts ou entrez les premiers caractères du nom que vous recherchez.

Modifier les contacts

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Recherchez le contact que vous souhaitez modifier, sélectionnez **Options** > *Modifier* et faites défiler jusqu'aux informations que vous souhaitez modifier.

Rajouter des informations sur les contacts

Faites défiler jusqu'au contact auquel vous souhaitez ajouter un détail et sélectionnez **Détails** > **Options** > *Ajouter détail*, puis choisissez parmi les options disponibles.

Dans la mémoire du téléphone, vous pouvez enregistrer différents types de numéros de téléphone, une sonnerie, une photo ou un clip vidéo et de brèves notes de texte associés à un contact.

Sélectionnez Menu > Contacts > Paramètres et assurez-vous que la Mémoire utilisée est définie sur Téléphone ou Tél. et carte SIM.

■ Copier ou déplacer des contacts

Vous pouvez déplacer et copier des contacts de la mémoire du téléphone vers celle de la carte SIM et inversement. La carte SIM ne peut enregistrer qu'un seul numéro de téléphone par contact.

Pour déplacer ou copier tous les contacts, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Dépl. contacts* ou *Copier les contacts*.

Pour déplacer ou copier un seul contact, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler jusqu'au contact qui vous intéresse, et sélectionnez **Options** > *Déplacer un contact* ou *Copier un contact*.

Pour déplacer ou copier plusieurs contacts, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options** > *Marquer*. Marquez les autres contacts à déplacer ou copier et sélectionnez **Options** > *Déplacer la sélection* ou *Copier la sélection*.

32 Contacts

Groupes

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Groupes* pour organiser les noms et numéros de téléphone en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un appareil compatible supportant la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations puis sélectionnez **Détails > Options >** *Envoyer carte de vis.*.

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite. sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

Paramètres des contacts

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres* et choisissez parmi les options suivantes :

Mémoire utilisée : voir "Rajouter des informations sur les contacts", p. 32.

Affichage contacts : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros.

Affichage des noms : pour sélectionner si le nom ou le prénom du contact doit apparaître en premier.

Taille de police : pour définir la taille de la police pour la liste des contacts.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire libre et utilisée.

6. Journal

Pour consulter les informations concernant vos appels, vos messages, vos données et vos synchronisations, sélectionnez **Menu** > *Journal* et l'élément souhaité.



Remarque: Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Journal 33

7. Paramètres

■ Modes

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Modes*, choisissez le mode souhaité et parmi les options suivantes :

Activer: pour activer le mode choisi.

Personnaliser: pour personnaliser le mode en choisissant les sonneries, le volume des sonneries, le vibreur, les effets de lumière et les signalisations de messages.

Programmer: pour configurer le mode pour qu'il soit actif pendant un certain temps, jusqu'à 24 heures. Une fois ce délai écoulé, le mode précédent redevient actif.

■ Thèmes

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Thèmes* et choisissez parmi les options suivantes :

Choisir thème: pour définir un thème. Ouvrez le dossier Thèmes et sélectionnez le thème voulu.

Téléchrgts de thèmes : pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes.

Sonneries

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sons* pour régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu des modes.

Si vous sélectionnez le niveau de sonnerie le plus élevé, la sonnerie atteint son volume sonore le plus élevé au bout de quelques secondes.

■ Éclairage

Sélectionnez Menu > Paramètres > Eclairage > Effets de lumière pour activer ou désactiver les effets d'éclairage indiquant le mode veille, les événements manqués, les alarmes et rappels, les appels et le faible niveau de charge de la batterie. Les paramètres des effets d'éclairage dépendent du mode. Les modifications apportées aux paramètres d'éclairage n'affectent que le mode actif.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Eclairage* pour activer ou désactiver les effets de lumière associés aux différentes fonctions du téléphone.

34 Paramètres

■ Affichage

Les paramètres d'affichage vous permettent de personnaliser l'affichage.

Paramètres du mode veille

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Affichage* et choisissez parmi les options suivantes :

Fond d'écran: pour ajouter une image d'arrière-plan aux modes veille.

Mode veille actif: pour utiliser le mode veille actif.

Coul. pol. mode veille: pour sélectionner la couleur d'affichage des textes en mode veille.

Luminosité de l'écran : pour régler la luminosité de l'écran.

Icônes tche de navig. : pour afficher les icônes des raccourcis de la touche de défilement en mode veille lorsque le mode veille actif est désactivé.

Détails des notif. : pour afficher les détails dans les notifications d'appels en absence et de messages.

Effets de transition: pour rendre la transition plus fluide entre les différentes vues de l'affichage.

Animation du clavier : pour afficher une animation et jouer une sonnerie lorsque vous ouvrez et fermez le téléphone.

Taille de police : pour définir la taille de la police pour les messages, les contacts et les pages Web.

Logo de l'opérateur : pour afficher ou masquer le logo de l'opérateur, si votre téléphone le permet.

Affichage infos cell. : pour recevoir ces informations de l'opérateur réseau en fonction de la cellule utilisée (service réseau).

■ Date et heure

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Date et heure* > *Param. date et heure*, *Format date et heure* ou *Mise à jr aut. heure* (service réseau) pour modifier les paramètres de type d'horloge, d'heure, de fuseau horaire et de date.

■ Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Paramètres 35

Touches écran gauche et droite

Pour modifier les fonctions attribuées à la touche écran gauche ou droite, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche écran gauche* ou *Touche écran droite* et la fonction.

En mode veille, si la touche écran gauche correspond à Aller à, pour activer une fonction, sélectionnez Aller à > Options et choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner fctions : pour ajouter ou supprimer une fonction.

Organiser: pour réorganiser les fonctions.

Touche de défilement

Pour associer d'autres fonctions du téléphone (à partir d'une liste prédéfinie) à la touche de défilement, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche de navigation*.

Touche veille active

Pour choisir comment le mode veille actif est activé à partir de la touche de défilement, sélectionnez Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Clé mode veille actif.

■ Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sync et sauveg.* et choisissez parmi les options suivantes :

Echange: pour synchroniser ou copier des données choisies entre deux téléphones utilisant la technologie Bluetooth.

Créer sauveg. : pour créer une sauvegarde de données choisies sur la carte mémoire ou un appareil externe.

Rest. sauvegarde: pour sélectionner un fichier de sauvegarde enregistré sur la carte mémoire ou un appareil externe et le restaurer sur le téléphone. Sélectionnez **Options** > Détails pour obtenir des informations concernant le fichier de sauvegarde sélectionné.

Transf. données: pour synchroniser ou copier des données entre votre téléphone et un autre appareil, un PC ou un serveur réseau (service réseau).

Connectivité

Vous pouvez connecter le téléphone à un appareil compatible via la technologie sans fil Bluetooth ou un câble de données USB.

36 Paramètres

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion par ondes radio entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres.

Cet appareil est conforme à la spécification 2.0 + EDR de la technologie Bluetooth qui prend en charge les modes suivants : SIM access, object push, file transfer, dial -up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port et generic object exchange. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth* et procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Nom de mon tél. et entrez un nom pour votre téléphone.
- 2. Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez *Bluetooth > Activé*. Si indique que Bluetooth est actif.
- 3. Pour connecter votre téléphone à un accessoire audio, sélectionnez Access. connectables et l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4. Pour lier votre téléphone à n'importe quel appareil Bluetooth à portée, sélectionnez *Equipements reliés > Ajouter un équipt*.
 - Faites défiler jusqu'à un appareil détecté et sélectionnez Ajouter.
 - Entrez un code d'authentification (jusqu'à 16 caractères) sur votre téléphone et autorisez la connexion à l'autre appareil Bluetooth.

Par précaution, le cas échéant, vous pouvez désactiver la fonction Bluetooth ou définir l'option *Visibilité de mon tél.* sur *Masqué*. N'acceptez que les communications Bluetooth provenant de sources sûres.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant aux téléphones mobiles d'émettre et de recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem en le connectant à un PC compatible à l'aide de la technologie Bluetooth. ou d'un câble de données USB. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de Nokia PC Suite.

Pour définir la façon dont le service est utilisé, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. données paq. et choisissez parmi les options suivantes :

Si nécessaire: pour que la connexion de données par paquets s'établisse lorsqu'elle est requise par une application. La connexion s'interrompra lorsque l'application sera fermée.

Permanente : pour que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets lorsque vous l'allumez.

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour transférer des données entre le téléphone et un PC compatible ou une imprimante prenant en charge PictBridge.

Pour activer le téléphone pour le transfert de données ou l'impression de photos, connectez le câble de données et sélectionnez le mode :

Demander conn. : pour que le téléphone demande s'il doit se connecter.

PC Suite : pour utiliser le câble de données avec Nokia PC Suite.

Impr. & multimédia: pour utiliser votre téléphone avec une imprimante compatible PictBridge ou pour connecter votre téléphone à un PC compatible.

Stockage de données : pour se connecter à un PC où aucun logiciel Nokia n'est installé et utiliser le téléphone comme un appareil de stockage de données.

Pour changer de mode USB, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Câble données USB* et le mode USB voulu.

■ Appels

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* et choisissez parmi les options suivantes :

Renvoi d'appel: pour renvoyer les appels entrants (service réseau). Vous ne pourrez peut-être pas renvoyer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives. Voir *Limitation des appels* à la section "Codes d'accès", p. 11.

Réponse toutes tches : pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche marche/arrêt, les touches écran gauche et droite ou la touche de fin.

Rappel automatique: pour recomposer automatiquement le numéro après une tentative d'appel infructueuse. Le téléphone procède à 10 tentatives de rappel.

Rappel vidéo-vocal: pour indiquer si le téléphone doit automatiquement émettre un appel vocal vers le numéro pour lequel un appel vidéo vient d'échouer.

Clarté de voix : pour améliorer l'intelligibilité du discours, en particulier dans des environnements bruyants.

Appels abrégés: voir "Appels abrégés", p. 22.

Mise en att. appels : voir "Mettre des appels en attente", p. 23.

Résumé après appel : pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

Envoyer mon numéro: pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez *Défini par réseau*.

Rép. si clavier ouvert : pour répondre à un appel en ouvrant le rabat.

Partage vidéo: pour partager en direct avec le destinataire de l'appel la vidéo que vous prenez avec votre appareil pendant un appel vocal. Pour connaître la disponibilité, la tarification et les modalités d'abonnement de ce service, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

■ Téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* et choisissez parmi les options suivantes :

Param. de langue: pour définir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez Langue du téléphone. Automatique sélectionne la langue selon les données contenues sur la carte SIM. Pour sélectionner la langue de la carte USIM, sélectionnez Langue carte SIM. Pour définir une langue pour les commandes vocales, sélectionnez Langue de reconn.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire utilisée et restante dans le téléphone.

Verrou automatique : voir "Codes d'accès", p. 11.

Verrou de sécurité: voir "Codes d'accès", p. 11.

Paramètres capteur : pour régler les paramètres de capteur de votre téléphone.

Reconn. vocale: voir "Numérotation vocale", p. 22.

Invite mode Avion: voir "Mode Avion", p. 20.

Mises à jour du tél. : pour mettre à jour le logiciel du téléphone si une mise à jour est disponible.

Mode réseau: pour utiliser à la fois le réseau UMTS et le réseau GSM. Vous ne pouvez pas accéder à cette option lorsqu'un appel est en cours.

Choix de l'opérateur: pour sélectionner automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone géographique. Avec l'option Manuelle, vous pouvez choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre prestataire de services.

Activation de l'aide : pour indiquer si vous souhaitez que le téléphone affiche les textes d'aide.

Sonnerie d'accueil : pour indiquer si le téléphone doit émettre une sonnerie à la mise sous tension.

Gestion ferm. clavier: pour indiquer si votre téléphone doit revenir en mode veille ou garder toutes les applications ouvertes lorsque vous fermez le rabat.

Accessoires

Ce menu ainsi que les options correspondantes sont affichés uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible, ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Accessoires*, un accessoire et, en fonction de celui-ci, une option.

■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires à certains services. Votre prestataire de services peut aussi vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 16.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Configuration et choisissez parmi les options suivantes :

Par. config. par déf. : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone et définir un prestataire par défaut.

Activ. param. par déf. : pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

Point d'accès préféré : pour afficher la liste des points d'accès enregistrés.

Connex. à aide techn. : pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services.

Param. config. perso : pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné.

Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* et choisissez parmi les options suivantes :

Demande code PIN ou Demande code UPIN : pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Demande code PIN2: pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels : pour restreindre les appels passés vers et depuis votre téléphone (service réseau). Un mot de passe de limitation est requis.

Liste des n° autorisés : pour limiter vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Lorsque la fonction Liste des n° autorisés est activée, les connexions GPRS sont impossibles, excepté lorsque vous envoyez des SMS via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de téléphone du destinataire et celui du centre de messagerie doivent être inclus dans la liste des numéros autorisés.

Grpe d'utilis. limité: pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler (service réseau).

Niveau de sécurité: sélectionnez Téléphone pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM y est insérée. Sélectionnez Mémoire pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez activer une autre mémoire.

Codes d'accès : pour changer le code de sécurité, le code PIN, le code UPIN, le code PIN2 ou le mot de passe de limitation.

Code utilisé: pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur : pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. Voir "Certificats", p. 53.

Param. module sécuri. : pour afficher les détails du module de sécurité, activer la demande du code PIN pour le module de sécurité ou modifier le PIN module et le PIN de signature. Voir aussi "Codes d'accès", p. 11.

Rétablir la configuration d'origine

Pour rétablir les paramètres d'origine du téléphone, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rét. config. orig.* et choisissez parmi les options suivantes :

Restaurer les param. : pour rétablir tous les paramètres de préférence sans effacer les données personnelles.

Tout restaurer: pour rétablir tous les paramètres de préférence et effacer toutes les données personnelles telles que les contacts, messages, fichiers multimédia et clés d'activation.

8. Menu Opérateur

Accédez à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service.

9. Galerie

Gérez les photos, les clips vidéo, les fichiers audio, les thèmes, les graphiques, les sonneries, les enregistrements et les fichiers reçus. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire et peuvent être organisés en dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez Menu > Galerie.

Pour afficher les options disponibles pour un dossier, sélectionnez un dossier et **Options**.

Pour afficher la liste des fichiers d'un dossier, sélectionnez un dossier et Ouvrir.

Pour afficher les options disponibles pour un fichier, sélectionnez un fichier et **Options**.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à des contenus protégés par WMDRM 10, OMA DRM 2.0 et OMA DRM 1.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la clé d'activation qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activations et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

■ Imprimer des photos

Xpress**Print**

Votre téléphone prend en charge Nokia XpressPrint, qui permet d'imprimer des photos enregistrées au format JPG.

- Pour connecter votre téléphone à une imprimante compatible, utilisez un câble de données ou envoyez la photo via une connexion Bluetooth à une imprimante prenant en charge la technologie Bluetooth. Voir "Connectivité", p. 36.
- 2. Sélectionnez la photo à imprimer, puis **Options** > *Imprimer*.

Galerie 43

10. Multimédia

Appareil photo et vidéo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo grâce à l'appareil photo 2 mégapixels intégré.

L'appareil photo permet de réaliser des photos au format JPG et des clips vidéo au format 3GP et dispose d'un zoom numérique 8x.

Prendre une photo

Sélectionnez Menu > Multimédia > Appareil photo ou, si la fonction vidéo est activée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Pour prendre une photo, sélectionnez **Capturer**. Le téléphone enregistre la photo sur votre carte mémoire, si disponible, ou dans la mémoire du téléphone.

Pour afficher une photo immédiatement après l'avoir prise, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Délai affichage photo* et indiquez un délai d'affichage. Pendant l'affichage, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo ou **Envoyer** pour envoyer la photo sous la forme d'un MMS.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* ou, si la fonction appareil photo est activée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Pour démarrer l'enregistrement vidéo, sélectionnez **Enreg.**. Le téléphone enregistre le clip vidéo sur votre carte mémoire, si disponible, ou dans la mémoire du téléphone.

Options pour l'appareil photo et la vidéo

Pour utiliser un filtre, sélectionnez Options > Effets.

Pour adapter l'appareil photo aux conditions d'éclairage, sélectionnez **Options** > *Equilibrage blancs*.

Pour modifier d'autres paramètres pour l'appareil photo et la vidéo et pour choisir l'emplacement où les photos et les clips vidéo sont enregistrés, sélectionnez **Options** > *Paramètres*.

Lecteur audio

Le téléphone est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux de musique, des enregistrements ou d'autres fichiers audio au format MP3, AAC, AAC+, eAAC+ ou WMA que vous avez téléchargés depuis le Web ou transférés sur le téléphone à l'aide de Nokia PC Suite. Vous pouvez également visualiser des clips vidéos que vous avez téléchargés ou enregistrés.

Les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le dossier musique de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire sont automatiquement détectés et ajoutés à la musicothèque.

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lecteur audio*.

Pour ouvrir une liste des morceaux de musique enregistrés sur votre téléphone, sélectionnez *Toutes chansons* > **Ouvrir** ou faites défiler vers la droite.

Pour créer ou gérer des listes de lecture, sélectionnez *Listes de lecture* > **Ouvrir** ou faites défiler vers la droite.

Pour ouvrir des dossiers avec *Artistes*, *Albums* ou *Genres*, faites défiler jusqu'à l'élément souhaité et sélectionnez **Dvlper** ou faites défiler vers la droite.

Pour ouvrir une liste des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone, sélectionnez Vidéos > **Quyrir** ou faites défiler vers la droite

Pour personnaliser le thème du lecteur audio et de l'égaliseur, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lecteur audio* > *Lecteur audio* > **Options** > *Paramètres* > *Thème lecteur audio*.

Menu Musique

Accédez aux fichiers audio et vidéo enregistrés dans la mémoire de votre téléphone ou sur la carte mémoire, téléchargez des clips musicaux ou vidéo depuis le Web ou visualisez des vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau).

Lire un fichier audio



Attention: Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Lorsque vous ouvrez le menu *Lecteur audio*, les détails de la première piste de la liste de lecture par défaut s'affichent.

Pour écouter le morceau de musique, sélectionnez .

Pour régler le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Pour mettre la lecture en pause, sélectionnez III .

Pour arrêter la lecture, maintenez la touche de fin enfoncée.

Pour passer directement au morceau suivant, sélectionnez ▶▶1. Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez ◄◄.

Pour réécouter le morceau en cours, maintenez la touche ► enfoncée. Pour faire avancer rapidement le morceau en cours, maintenez la touche ► enfoncée. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.

■ Radio

La radio FM nécessite une antenne autre que celle de l'appareil et un kit oreillette compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



Attention: Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez Menu > Multimédia > Radio.

Pour utiliser les touches graphiques ▲, ▼, ◀ ou ▶ affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Rechercher et mémoriser des stations radio

- 2. Pour mémoriser une station dans un emplacement de mémoire, sélectionnez **Options** > *Mémoriser la station*.
- 3. Entrez le nom de la station et sélectionnez OK.

Écouter la radio

- Pour faire défiler jusqu'à la station radio voulue, sélectionnez + ou ou appuyez sur la touche du kit oreillette.
- Pour sélectionner l'emplacement d'une station radio, appuyez brièvement sur les touches numériques correspondantes.
- 3. Sélectionnez Options et choisissez parmi les options suivantes :

Stations: pour sélectionner une station dans la liste des stations mémorisées. Il n'est possible d'accéder à la liste des stations que si la station sélectionnée est mémorisée.

Cherch. ttes stations : pour rechercher toutes les stations radio que le téléphone peut capter.

Régler fréquence : pour entrer la fréquence d'une station radio voulue.

Paramètres: pour modifier les paramètres du système RDS (Radio Data System). Lorsque le RDS est activé, vous pouvez sélectionner Activer la fonction AF pour passer automatiquement à une autre fréquence d'émission d'une même station radio lorsque le signal devient faible.

■ Dictaphone

Enregistrez des extraits d'un discours, des sons ou l'appel en cours et stockez-les dans la Galerie.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Enregistrer du son

- Sélectionnez ou, pendant un appel, sélectionnez Options > Enregistrer.
 Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les
 interlocuteurs peuvent entendre un faible bip. Pour mettre l'enregistrement en
 pause, sélectionnez .
- 2. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . L'enregistrement est alors sauvegardé dans le dossier Enregistrements de la Galerie.

Sélectionnez **Options** pour lire ou envoyer le dernier enregistrement, pour accéder à la liste des enregistrements ou pour sélectionner l'emplacement mémoire et le dossier de stockage des enregistrements.

■ Égaliseur

Sélectionnez Menu > Multimédia > Egaliseur.

Pour activer un jeu de paramètres pour l'égaliseur, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer**.

Pour modifier ou renommer un jeu sélectionné, sélectionnez **Options** > *Modifier* ou *Renommer*. Certains jeux ne peuvent être ni modifiés ni renommés.

■ Amplification stéréo

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Stéréo élargie* pour amplifier l'effet de son stéréo lorsque vous utilisez des écouteurs stéréo.

11. Organiseur

■ Réveil

Sélectionnez Menu > Organiseur > Réveil.

Pour programmer le réveil (alarme), sélectionnez *Heure du réveil* et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez *Activée*.

Pour que le réveil sonne les jours de la semaine définis, sélectionnez *Répéter alarme*. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur le téléphone.

Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition, sélectionnez le délai souhaité puis **Enreq.**.

Arrêter l'alarme

L'alarme émet un signal sonore même si le téléphone est éteint.

Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme sonner pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant la durée définie puis recommence.

■ Agenda

Sélectionnez Menu > Organiseur > Agenda.

Le jour courant est entouré d'un cadre. Si des notes existent pour ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > *Affichage hebdo*. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer des notes*.

Pour définir la date, l'heure, le fuseau horaire, la sonnerie de l'agenda, le format de date et d'heure, l'affichage par défaut ou le premier jour de la semaine, sélectionnez *Paramètres*. Pour configurer le téléphone afin qu'il supprime automatiquement les anciennes notes après une durée déterminée, sélectionnez *Suppr. autom. notes*.

Pour synchroniser votre agenda depuis un PC, reportez-vous à "Connectivité", p. 36.

48 Organiseur

Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*. Faites défiler jusqu'à la date voulue et sélectionnez **Options** > *Rédiger note*. Choisissez le type de note puis renseignez les champs.

Alarme avec note

À l'heure voulue, le téléphone affiche la note et sonne si vous avez défini une sonnerie. Si une note d'appel est affichée 📆 , appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro indiqué. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez Afficher. Si vous laissez l'alarme sonner pendant une minute ou si vous sélectionnez Répéter, l'alarme s'arrête pendant la durée définie puis recommence.

■ À faire

Sélectionnez Menu > Organiseur > A faire.

Pour créer une tâche (note À faire) si aucune tâche n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter*. Renseignez les champs, puis sélectionnez **Enreg**.

Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez Quitter.

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez Afficher.

■ Notes

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes* pour écrire et envoyer des notes. Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options** > *Rédiger note*. Rédigez la note, puis sélectionnez **Enreg.**. Pour synchroniser vos notes depuis un PC, reportez-vous à "Connectivité", p. 36.

■ Calculatrice

Sélectionnez Menu > Organiseur > Calculatrice. Lorsque "0" est affiché à l'écran, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur # pour insérer une virgule décimale. Faites défiler jusqu'à l'opération ou la fonction souhaitée. Saisissez le deuxième nombre. Répétez ces opérations autant de fois que nécessaire. Avant de commencer un autre calcul, appuyez sur la touche Effacer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que "0" s'affiche à l'écran.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

■ Compte à rebours

1. Pour activer le compte à rebours, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à rebours* > *Cpte rebours normal*, entrez l'heure de l'alarme et saisissez une note

Organiseur 49

qui s'affichera à la fin du compte à rebours. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez *Changer temps*.

- 2. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Début**.
- 3. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez Arrêter.

Compteur d'intervalles

- Pour faire démarrer un autre compteur avec jusqu'à 10 intervalles, entrez d'abord les intervalles.
- 2. Sélectionnez Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Cpteur d'intervalles.
- 3. Pour démarrer le compteur, sélectionnez Démarrer compteur > Début.

■ Chronomètre

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Chronomètre* et choisissez parmi les options suivantes :

Tps intermédiaires: pour relever des temps intermédiaires. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez **Arrêter** > **Options** > *Remettre à zéro*.

Tps de passage : pour relever des temps par tour.

Continuer: pour afficher le chronométrage que vous avez passé en arrière-plan.

Dernier temps: pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

Afficher temps ou Supprimer temps : pour consulter ou supprimer les durées enregistrées.

Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. Sélectionnez *Continuer* pour afficher le chronométrage que vous avez passé en arrière-plan.

12. Applications

Lancer un jeu

Sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Jeux*. Faites défiler jusqu'au jeu souhaité et sélectionnez **Quyrir**.

Ouvrir une application

Sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Collection*. Faites défiler jusqu'à l'application voulue et sélectionnez **Ouvrir**.

50 Applications

Options d'applications

Vérifier version: pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible pour téléchargement depuis le Web (service réseau).

Page internet: pour obtenir d'autres informations ou des données supplémentaires sur l'application à partir d'une page Internet (service réseau).

Accès application : pour limiter l'accès de l'application au réseau.

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour le jeu, sélectionnez **Menu** > Applications > **Options** > *Paramètres appl.*.

13. Internet

Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (eXtensible HyperText Mark-Up Language). L'aspect d'une page peut varier selon la taille de l'écran. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

■ Se connecter à un service

Vérifiez que les paramètres de configuration du service sont corrects et activés. Pour sélectionner les paramètres de connexion au service :

- 1. Sélectionnez Menu > Internet > Param. internet > Param. configuration.
- Sélectionnez Configuration. Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, Par défaut ou Configuration perso pour la navigation.
 - Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour naviguer sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service.
- Sélectionnez Compte puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.

4. Sélectionnez *Voir fenêtre terminal > Oui* pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.

Connectez-vous au service de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez Menu > Internet > Page d'accueil ou, en mode veille, maintenez la touche 0 enfoncée.
- Pour sélectionner le signet du service, sélectionnez Menu > Internet > Signets.
- Pour sélectionner la dernière URL, sélectionnez Menu > Internet > Dernière adresse.
- Pour sélectionner l'adresse du service, sélectionnez Menu > Internet > Ouvrir une page. Entrez l'adresse du service et sélectionnez OK.

■ Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

- Pendant la navigation, sélectionnez Options > Ajouter signet ou, en mode veille, sélectionnez Menu > Internet > Signets.
- 2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
- 3. Sélectionnez **Options** pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

■ Paramètres d'apparence

Pour personnaliser l'affichage des pages Web sur votre téléphone, en cours de navigation, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Affichage* ou, en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Param. internet* > *Affichage*.

Paramètres de sécurité

Cookies et mémoire cache

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache.

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Sécurité* > *Cookies* ou, en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Param. internet* > *Sécurité* > *Cookies*. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez *Autorisés* ou *Rejetés*.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez **Options** > *Outils* > *Vider le cache* ; en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Vider le cache*.

Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone prend en charge les scripts WML.

Pour autoriser les scripts, pendant la navigation, sélectionnez **Options** > Paramètres > Sécurité > WMLscript ou, en mode veille, sélectionnez **Menu** > Internet > Param. internet > Sécurité > WMLscript > Autorisés.

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité et éventuellement un module de sécurité pouvant être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certificats



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité

améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît

comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés sur votre appareil, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité > Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur.

L'icône **Q** est affichée lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou l'emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

- Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.
- Pour signer le texte, sélectionnez Signer après l'avoir lu dans son intégralité.
 Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.
- Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le PIN de signature. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

14. Application Cartes

Vous pouvez parcourir les cartes de différents pays et villes, rechercher des adresses et des sites intéressants, planifier vos itinéraires d'un lieu à un autre, enregistrer des lieux comme repères et les transférer vers des appareils compatibles.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Pour utiliser l'application Cartes, sélectionnez **Menu** > *Cartes* et l'élément souhaité.

■ Télécharger des cartes

Votre téléphone peut contenir des cartes préinstallées sur la carte mémoire. Vous pouvez télécharger de nouvelles cartes à partir d'Internet en utilisant le logiciel Nokia Map Loader pour PC.

Nokia Map Loader

Pour télécharger Nokia Map Loader sur votre PC et pour des instructions plus détaillées, rendez-vous sur www.maps.nokia.com.

Avant de télécharger des cartes pour la première fois, assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans le téléphone, puis sélectionnez **Menu** > *Cartes* pour procéder à la configuration initiale.

Pour modifier la sélection de cartes présente sur votre carte mémoire et pour vous assurer que toutes les cartes sont de la même version, utilisez Nokia Map Loader pour supprimer toutes les cartes présentes sur la carte mémoire et pour télécharger une nouvelle sélection de cartes.

Service réseau

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement au serveur Nokia Cartes pour vous permettre de rechercher une adresse ou de planifier votre itinéraire et télécharger si nécessaire les cartes dont vous ne disposez pas sur votre téléphone. Sélectionnez Menu > Cartes > Paramètres > Paramètres réseau > Connexions réseau.

Pour empêcher le téléchargement automatique de cartes, sélectionnez Non.

Remarque : Le téléchargement de cartes peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Application Cartes et GPS

Vous pouvez utiliser le système de positionnement global (GPS) avec l'application Cartes pour rechercher votre position ou pour calculer les distances et les coordonnées.

Pour pouvoir utiliser la fonction GPS avec votre téléphone, vous devez lier celui-ci avec un récepteur GPS externe compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil GPS.

Une fois la liaison entre l'appareil GPS et le téléphone effectuée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le téléphone n'affiche votre position actuelle. Les connexions suivantes devraient être plus rapides sauf si vous n'avez pas utilisé le GPS pendant plusieurs jours ou si vous vous trouvez très loin de l'endroit où vous l'avez utilisé pour la dernière fois, auquel cas plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le téléphone ne détecte et n'affiche votre position.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radio navigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

La technologie GPS ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

■ Services supplémentaires

L'application Cartes permet également la navigation avec assistance vocale, qui nécessite une licence régionale. Pour pouvoir utiliser ce service, vous avez besoin d'un appareil GPS externe compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Pour acheter un service de navigation utilisant l'assistance vocale, sélectionnez Menu > Cartes > Serv. additionnels > Acheter navigation ou Chercher mises à jour, puis suivez les instructions. Pour utiliser la navigation avec assistance vocale, vous devez autoriser l'application Cartes à utiliser une connexion réseau.

La licence de navigation est liée à votre carte SIM. Si vous insérez une autre carte SIM dans votre téléphone, vous êtes invité à acheter une licence lorsque vous commencez la navigation. Pendant la procédure d'achat, vous êtes invité à transférer gratuitement la licence de navigation existante vers la nouvelle carte SIM.

15. Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

16. Connectivité PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un PC compatible via la technologie Bluetooth ou un câble de données, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, mais aussi accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et de connectivité PC.

■ Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez gérer votre musique, synchroniser des contacts, les données de l'agenda, des notes et des notes À faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). D'autres informations ainsi que PC Suite sont disponibles à l'adresse www.nokia.com/support ou sur votre site Web Nokia local.

Applications de communication de données

Pour les informations relatives à l'utilisation d'une application de communication de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci.

L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

Services SIM 57

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le portez pas à la main lors de ce type d'appel.

17. Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-4CT est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-4. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie. (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci.

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

■ Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte

sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires sur la sécurité

■ Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une

distance minimale de 1,0 cm (3/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- De ne pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été aioutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

■ Appels d'urgence



Important: Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet

(appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales

Pour émettre un appel d'urgence :

- Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.
 Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
- 2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
- 3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4. Appuvez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil

en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,61 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

Α	D
agenda 48, 49 allumer et éteindre 16 antenne 17 appareil photo 44	déverrouillage du clavier 11 dictaphone 47 double tapotement 18, 19
flash 18	E
appel abrégé 22	.
appels émettre 21 internationaux 21 numérotation vocale 22 options 22	écouteur 17 écran 17 écrire un texte 24 égaliseur 48 enregistreur 47
paramètres 38 appels en attente 23	F
application e-mail 26	•
В	fin des appels 21 fond d'écran 35
_	G
batterie 13	G
Bluetooth 37	galerie 42
С	gestion des droits numériques 43 GPS 55
calculatrice 49	11
cartes 55	Н
cartes de visite 33 casse de caractères 24	haut-parleur 17, 22
chronomètre 50	haut-parleur mains libres. Voir haut-parleur
codes 11	
codes d'accès 11	l
commandes de services 28	informations de contact 13
communication de données 57	informations de contact Nokia 13
composants 17	informations relatives à la sécurité 6
configuration d'origine 42	Internet 51
configurations générales 40	
paramètres, service 16	J
connectivité PC 57	jeux 50
contacts	journal d'appels 33
appel abrégé 22	_
copie 32	L
enregistrement 32	logo de l'opérateur 19, 35
groupes 33 modification 32	logo de roperacear roy oo
paramètres 33	М
rechercher 32	•••
cookies 53	mains libres. Voir haut-parleur. menu opérateur 42 messagerie instantanée 28

messages commandes de services 28 messages audio 26 messages d'infos 28 messages flash 26 messages vocaux 28	messages multimédia 30 messages texte 29 PC Suite 57 photos 44 port USB 18 puissance du signal 19
messages audio 26 messages d'infos 28	R
messages flash 26 messages vocaux 28 mises à jour logicielles 12 mode Avion 20 mode veille 19, 35	raccourcis 35 radio 46 registre des appels. Voir journal d'appels. réveil 48
mode veille actif 19 modes 34	S
N navigateur 52 niveau de charge 19 notes 49 numérotation vocale 22	saisie de texte habituelle 24 saisie de texte prédictive 24 service client 13 services 51 services SIM 57 sonneries 34
0	T
organiseur 48 P paramètres appel 38 configuration 40 connectivité 36 éclairage 34 mes raccourcis 35 messages 29 modes 34 rétablir la configuration d'origine 42 sécurité 41 sonneries 34 téléphone 39	téléchargements 13 téléphone composants 17 touches 17 témoins 20 texte 24 thèmes 34 touche d'appel 17 touche de défilement 17 touche de fin 17 touche marche/arrêt 16 touches 17 touches écran 17
thèmes 34 paramètres de langue 39 paramètres de sécurité 41 paramètres des messages e-mails 31 généraux 29	verrouillage 11 verrouillage du clavier 11